

# EasyStart R<sup>+</sup>

## Gebruikshandleiding.



**Comfortafstandsbediening  
met geïntegreerde schakelklok  
voor verwarmingen en meer.**



# Inhoudsopgave

---

## Inleiding

• Eerst doorlezen .....	3
• Veiligheidsinstructies .....	3
• Wettelijke voorschriften.....	3
• Toepassing.....	3
• Algemene instructies .....	4

## Overzicht

• De afstandsbediening.....	5
• Displayweergaven .....	6

## Bediening en instelling

• Basisregels voor de bediening en instelling.....	7
• Afstandsbediening activeren.....	8
⊖ Weekdag, tijd en bedrijfsduur instellen .....	9
⌘ Verwarmingsfunctie instellen .....	10
⌘ Verwarmingsfunctie uitschakelen .....	11
⌘ Ventilatiefunctie inschakelen.....	12
⌘ Ventilatiefunctie uitschakelen / algemene instructies voor de bedrijfsoort Ventilieren .....	13
Ad Aanvullend apparaat inschakelen.....	14
Ad Aanvullend apparaat uitschakelen / Algemene instructies voor het aanvullende apparaat .....	15
P Algemene instructies voor de programmering van de vooringestelde tijd.....	16
P Vooringestelde tijden programmeren.....	17 – 18
P Vooringestelde tijden verwijderen .....	19
↻ Verwarmingsniveau instellen – bij waterverwarmingen .....	20
↻ Verwarmingsniveau instellen – bij luchtverwarmingenn .....	21

## Onderhoud

• Laadstatus van de batterij .....	22
• Batterij vervangen.....	22

## Wat te doen als...?

• Weergaven.....	23 – 25
------------------	---------

## Service

• Hotline .....	26
-----------------	----

## Eerst doorlezen

Voordat u de afstandsbediening instelt en bedient, dient u eerst deze gebruikshandleiding zorgvuldig door te lezen.

Deze gebruikshandleiding bevat belangrijke informatie die u voor de instelling en bediening van de afstandsbediening nodig hebt.

Bewaar deze gebruikshandleiding voor latere referentie.

## Veiligheidsinstructies



### Gevaar!

- Van de afstandsbediening mag alleen de batterijdeksel worden geopend.
- De batterij en de batterijdeksel moeten **buiten het bereik** van kinderen worden gehouden – kleine, inslikbare onderdelen.
- Haal voor het wassen van kleding de afstandsbediening uit de zakken.
- Stel de afstandsbediening niet bloot aan negatieve invloeden (stoten, extreme temperaturen, vocht, regen, vloeistoffen).
- Tijdens het tanken moeten de afstandsbediening en de verwarming uitgeschakeld zijn.
- Verwijder de batterij en de afstandsbediening conform de wettelijke voorschriften.
- Gebruik alleen het aanbevolen batterijtype en originele reserveonderdelen.
- Neem alle informatie en instructies, in het bijzonder de veiligheidsinstructies, in de technische beschrijving van de verwarming in acht!

## Wettelijke voorschriften



**Inlevering / verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur conform de Duitse verordening inzake de verwijdering van oude voertuigen (Alt Fz-VO)**

De afstandsbediening moet als onderdeel van het voertuig in het voertuig worden achtergelaten wanneer het voertuig wordt afgegeven bij een erkend inleverpunt, een erkend inzamelpunt of een erkend demontagebedrijf conform de Duitse verordening inzake de verwijdering van oude voertuigen (Alt Fz-VO).

## Toepassing

De bidirectionele afstandsbediening EasyStart R+ (afstandsbediening in combinatie met stationair deel) dient voor het op afstand in- / uitschakelen en vooraf instellen van de starttijd, bedrijfsduur en -soort van de in het voertuig ingebouwde verwarming en / of aanvullend apparaat.

### Let op!

De fabrikant is niet aansprakelijk en biedt geen garantie voor onjuist gebruik en toepassing buiten het aangegeven toepassingsgebied.

### Algemene instructies

De afstandsbediening heeft een eenvoudige bedieningsstructuur.

Met slechts 4 toetsen kunnen alle functies worden ingesteld of indien nodig worden gewijzigd. Ook de vooringestelde tijden kunnen met de toetsen worden geprogrammeerd.

De schakelimpulsen van de afstandsbediening hebben in het vrije veld (directe zichtverbinding) een bereik tot 1000 meter. Externe storingsinvloeden, plaatselijke condities en een dichte bebouwing in de omliggende omgeving verkorten de reikwijdte.



De afstandsbediening dient bij het activeren resp. voor de gegevensoverdracht altijd in de richting van het voertuig te

worden gehouden.

Afhankelijk van gebruiks- en omgevingsinvloeden kunnen echter weergaven op de display verschijnen die in het hoofdstuk „Wat te doen als...?“ vanaf pagina 23 staan beschreven.

Wanneer u zich met de afstandsbediening buiten de reikwijdte bevindt, kunt u toch gebruik maken van de verwarmingsfunctie.

Als alternatief is namelijk het vooraf ingestelde bedrijf mogelijk.

Wanneer een voertuig spanningsloos (accu afgesloten) was en de stroomvoorzorging wordt hersteld, verschijnt bij het activeren van de afstandsbediening de tijd. De tijd moet nu opnieuw worden ingesteld. Zie hiervoor onderdeel „Weekdag, tijd en bedrijfsduur instellen“ op pagina 9. De bediening van de afstandsbediening wordt vanaf pagina 7 uitvoerig beschreven.



## De afstandsbediening

Met de afstandsbediening kunt u de voor het bedrijf van de verwarming vereiste instellingen uitvoeren en diverse apparaten in- resp. uitschakelen.

### Let op!

Het aantal symbolen en weergaven op de display verschilt per ingebouwde verwarming en uitvoeringsvariant.

### Menubalk

### Weergavebalk

### Programmabalk

Weergave van het actieve programmegeheugen en de betreffende weekdag

### Besturingstoets achterwaarts

Selectie van een functie in de menubalk en instelling van waarden

### Activeringstoets

- Afstandsbediening – AAN / UIT
- In de weergavebalk wisselen tussen
  - temperatuur
  - tijd
  - bedrijfsduur
  - gewenste temperatuur
- Terug naar de menubalk



### Statusweergave

### Besturingstoets voorwaarts

Selectie van een functie in de menubalk en instelling van waarden

### OK-toets

Selectie van knipperend symbool resp. bevestigen van de invoer





### Sleutelhanger

# Overzicht

---

## Displayweergaven


### Menubalk

-  Verwarmen – AAN / UIT
-  Ventileren – AAN / UIT
- AD** Aanvullend apparaat – AAN / UIT
- P** Vooringestelde tijd programmeren
-  Tijd / bedrijfsduur instellen
-  Verwarmingsniveau instellen




### Programmabalk

- 1** Geheugen voor voorselectie 1
- 2** Geheugen voor voorselectie 2
- 3** Geheugen voor voorselectie 3
- Mo – So** Weekdagen Duits
- Mo – Su** Weekdagen Engels

#### Let op!

- Wanneer het programmagetal is onderstreept, bijvoorbeeld **1** wordt dit programma als volgende uitgevoerd.
- De bedrijfssoort Ventileren  is niet bij alle verwarmingsmodellen beschikbaar.
- De functie Aanvullend apparaat **AD** is niet bij alle verwarmingsmodellen beschikbaar en moet door het servicebedrijf worden geactiveerd.

### Weergavebalk

-  Getal- en tekstweergaven
- AM** Tijd voormiddag (Engels)
- PM** Tijd namiddag (Engels)
- °C** Temperatuurweergave in graden Celsius
- F** Temperatuurweergave in graden Fahrenheit
-  Onbegrensde bedrijfsduur
-  Verwarmingsniveau ingesteld


### Statusweergave

-  Verwarming actief
-  Ventilatie actief
- AD** Aanvullend apparaat actief
-  Communicatie tussen afstandsbediening en stationair deel
-  Laadstatus van de batterij

## Basisregels voor de bediening en instelling

### Afstandsbediening activeren




Voor elke bediening resp. instelling moet er een verbinding tussen de afstandsbediening en het stationaire deel tot stand worden gebracht.

Druk hiervoor op  tot op de display de menubalk verschijnt. Laat de toets daarna los en ga door met de bediening resp. instelling (zie ook pagina 8).

### Afstandsbediening uitschakelen / beveiligen tegen onbedoeld gebruik


Wanneer u lang op  drukt, gaat de weergave uit, d.w.z. de afstandsbediening is uitgeschakeld en hierdoor ook beveiligd tegen onbedoeld gebruik.

### Knipperende symbolen

Elk knipperend symbool in de menu-, programma- en weergavebalk kan met  of  gewijzigd en met  worden bevestigd.



### Invoer bevestigen

Instellingen en wijzigingen moeten altijd met  worden bevestigd, anders gaan zij verloren (uitzondering bedrijfsduur).

### Instelling afbreken / beëindigen

De instelling in een menu kan via  worden afgebroken resp. worden beëindigd.



### Weergave gaat uit

Wanneer de afstandsbediening gedurende 10 seconden niet wordt gebruikt, gaat de weergave uit, d.w.z. de afstandsbediening schakelt over op de ruststand.

Voor een nieuwe invoer moet u weer op  drukken.

### Bedrijfsduur instellen

(eenmalig of permanent)

De bedrijfsduur kan individueel met  of  worden ingesteld.

Bij vooringesteld bedrijf van 10 – 120 minuten.

Bij direct bedrijf van 10 – 120 minuten of continubedrijf .

Zie voor de beschrijving pagina 9, 10, 12 en 14.

### Weergave bij gegevensoverdracht

Bij de gegevensoverdracht (displayweergave SEND) gaat de LED-displayverlichting uit.




Na de gegevensoverdracht wordt de LED-verlichting weer ingeschakeld.

### Afstandsbediening activeren

Met de afstandsbediening een verbinding met het stationaire deel tot stand brengen.

- indrukken, totdat op de display de menubalk verschijnt. Daarna de toets loslaten. Het symbool en de tekst **SEND** worden even weergegeven, vervolgens wordt de temperatuur weergegeven.

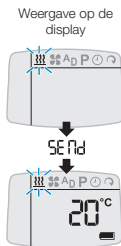

### De afstandsbediening is geactiveerd.

#### Let op!

- Wanneer u de toets na het verschijnen van de menubalk niet loslaat, schakelt de afstandsbediening zichzelf uit.
- Bij de gegevensoverdracht (displayweergave SEND) gaat de displayverlichting uit. Na de gegevensoverdracht wordt de displayverlichting weer ingeschakeld.
- Mogelijke weergaven op de display zoals **COBRA**, **CONP** en **Err** worden in het hoofdstuk „Wat te doen als...?“ vanaf pagina 23 beschreven.

### De volgende acties zijn mogelijk:

- Overschakelen van de temperatuurweergave naar de tijd en terug, indrukken.
  - Functies in de menubalk met of selecteren, selectie met **OK** bevestigen.
- De verdere werkwijze staat in de betreffende alinea van de geselecteerde functie beschreven.





## ⌚ Weekdag, tijd en bedrijfsduur instellen

Afstandsbediening via  activeren (zie pagina 8).

Symbol  met  of  selecteren.

Selectie met  bevestigen.

Weekdag met  of  selecteren.



Selectie met  bevestigen.

Uren met  of  instellen.

Instelling met  bevestigen.

Minuten met  of  instellen.

Instelling met  bevestigen.

Bedrijfsduur voor direct bedrijf met  of  permanent instellen.

Instelling met  bevestigen.

De ingestelde, actuele tijd wordt weergegeven.

**De instelling is beëindigd.**

**De volgende actie is mogelijk:**

- Functies in de menubalk met  of  selecteren, selectie met  bevestigen.

De verdere werkwijze staat in de betreffende alinea van de geselecteerde functie beschreven.

Weergave op de display



SEND



## Bediening en instelling

### ⏏ Verwarmingsfunctie instellen

Afstandsbediening via  activeren (zie pagina 8).

Symbol  met  of  selecteren.

Selectie met  bevestigen.


**De verwarmingsfunctie is ingeschakeld.**

**Voor de bedrijfsduur zijn de volgende acties mogelijk:**

- De bedrijfsduur kan met  worden overgenomen.
- De bedrijfsduur kan met  of  eenmalig worden gewijzigd en vervolgens met  worden bevestigd.

**Let op!**

De op de display voor het laatst weergegeven bedrijfsduur wordt ook zonder bevestiging overgenomen.

-  indrukken, de temperatuur wordt weergegeven, de laatste opgeslagen bedrijfsduur blijft geldig.

**De volgende acties zijn mogelijk:**

- Weergaven afroepen.

 indrukken, het huidige verwarmingsniveau wordt weergegeven (alleen bij luchtverwarmingen).


 indrukken, de tijd wordt weergegeven.

 indrukken, de bedrijfsduur wordt weergegeven. Instelling zie boven.

- Functies in de menubalk met  of  selecteren, selectie met  bevestigen.

De verdere werkwijze staat in de betreffende alinea van de geselecteerde functie beschreven.

Weergave op de display



SEnd



SEnd



### **⏏ Verwarmingsfunctie uitschakelen**





Afstandsbediening via  activeren (zie pagina 8).

Symbol  met  of  selecteren.

Selectie met  bevestigen.


**De verwarmingsfunctie is uitgeschakeld.**

#### **De volgende acties zijn mogelijk:**

- Overschakelen van de temperatuurweergave naar de tijd en terug,  indrukken.
- Functies in de menubalk met  of  selecteren, selectie met  bevestigen.

De verdere werkwijze staat in de betreffende alinea van de geselecteerde functie beschreven.

Weergave op de display

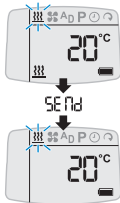

## Bediening en instelling

**Ventilatiefunctie inschakelen** – alleen mogelijk als  symbool in de menubalk wordt weergegeven (algemene instructies zie pagina 13).

Afstandsbediening via  activeren (zie pagina 8).

Symbool  met  of  selecteren.

Selectie met  bevestigen.


**De ventilatiefunctie is ingeschakeld.**

**Voor de bedrijfsduur zijn de volgende acties mogelijk:**

- De bedrijfsduur kan met  worden overgenomen.
- De bedrijfsduur kan met  of  eenmalig worden gewijzigd en vervolgens met  worden bevestigd.


**Let op!**

De op de display voor het laatst weergegeven bedrijfsduur wordt ook zonder bevestiging overgenomen.

-  indrukken, de temperatuur wordt weergegeven, de laatste opgeslagen bedrijfsduur blijft geldig.

**De volgende acties zijn mogelijk:**

- Weergaven afroepen.

 indrukken, de tijd wordt weergegeven.

 indrukken, de bedrijfsduur wordt weergegeven. Instelling zie boven.

- Functies in de menubalk met  of  selecteren, selectie met  bevestigen.

De verdere werkwijze staat in de betreffende alinea van de geselecteerde functie beschreven.

Weergave op de display



SEnd



SEnd



## Bediening en instelling

**Ventilatiefunctie uitschakelen** – alleen mogelijk als symbool in de menubalk wordt weergegeven (algemene instructies zie pagina 13).

Afstandsbediening via activeren (zie pagina 8).

Symbool met of selecteren.

Selectie met bevestigen.

**De ventilatiefunctie is uitgeschakeld.**

Weergave op de display



SEND



**De volgende acties zijn mogelijk:**

- Overschakelen van de temperatuurweergave naar de tijd en terug, indrukken.
- Functies in de menubalk met of selecteren, selectie met bevestigen.

De verdere werkwijze staat in de betreffende alinea van de geselecteerde functie beschreven.



## Algemene instructies voor de bedrijfssoort Ventileren

Als het symbool niet in de menubalk wordt weergegeven, is de bedrijfssoort Ventileren voor het gebruikte verwarmingsmodel niet mogelijk. In de bedrijfssoort Ventileren wordt bij de waterverwarmingen van het type *HYDRONIC* de ventilator van de auto en bij de luchtverwarmingen van het type *AIRTRONIC* de ventilator van de verwarming direct buiten de verwarmingsfunctie om aangestuurd.

### Let op!

- Voor gemonteerde bijverwarmingen is de bedrijfssoort Ventileren niet beschikbaar.
- Bij vragen over de bedrijfssoort Ventileren neemt u a.u.b. contact op met de garage die het apparaat heeft gemonteerd of belt u het servicenummer (zie pagina 26).

## Bediening en instelling

**AD Aanvullend apparaat inschakelen** – alleen mogelijk als **AD** symbool in de menubalk wordt weergegeven (algemene instructies zie pagina 15)..

Afstandsbediening via  activeren (zie pagina 8).

Symbool **AD** met  of  selecteren.

Selectie met  bevestigen.


**Het aanvullende apparaat is ingeschakeld.**

**Voor de bedrijfsduur zijn de volgende acties mogelijk:**

- De bedrijfsduur kan met  worden overgenomen.
- De bedrijfsduur kan met  of  eenmalig worden gewijzigd en vervolgens met  worden bevestigd.


### Let op!


De op de display voor het laatst weergegeven bedrijfsduur wordt ook zonder bevestiging overgenomen.

-  indrukken, de temperatuur wordt weergegeven, de laatste opgeslagen bedrijfsduur blijft geldig.

**De volgende acties zijn mogelijk:**

- Weergaven afroepen.

 indrukken, de tijd wordt weergegeven.

 indrukken, de bedrijfsduur wordt weergegeven. Instelling zie boven.

- Functies in de menubalk met  of  selecteren, selectie met  bevestigen.

De verdere werkwijze staat in de betreffende alinea van de geselecteerde functie beschreven.


Weergave op de display



SE Ad



SE Ad



**A<sub>D</sub> Aanvullend apparaat uitschakelen** – alleen mogelijk als A<sub>D</sub> symbool in de menubalk wordt weergegeven.




Afstandsbediening via  activeren (zie pagina 8).

Symbool A<sub>D</sub> met  of  selecteren.

Selectie met  bevestigen.


**Het aanvullende apparaat is uitgeschakeld.**

**De volgende acties zijn mogelijk:**

- Overschakelen van de temperatuurweergave naar de tijd en terug,  indrukken.
- Functies in de menubalk met  of  selecteren, selectie met  bevestigen.

De verdere werkwijze staat in de betreffende alinea van de geselecteerde functie beschreven.

Weergave op de display



SEnd



### Algemene instructies voor het aanvullende apparaat

Een aanvullend apparaat kan bijvoorbeeld een tweede verwarming of een airco zijn. Bovendien kan een verwarming met een ventilator worden gecombineerd. De ventilator dient voor de luchtverdeling in het voertuig.

De verwarming en resp. de ventilator kunnen tegelijkertijd of onafhankelijk van elkaar worden gebruikt.

De functie „Aanvullend apparaat“ moet door het servicebedrijf worden geactiveerd.

### Algemene instructies voor de programmering van de vooringestelde tijd

Met de afstandsbediening kunnen 3 vooringestelde tijden worden geprogrammeerd. De 3 vooringestelde tijden kunnen op één weekdag of over verschillende weekdays worden verdeeld.

Bij waterverwarmingen en een op het stationair deel aangesloten temperatuurvoeler wordt het verwarmingsbegin afhankelijk van de gemeten kamertemperatuur en het geselecteerde verwarmingsniveau (ECO of HIGH) automatisch berekend.

De bedrijfsduur kan tussen 5 en 60 minuten voor de geprogrammeerde vertrektijd liggen, waarbij het bedrijf altijd 5 minuten na de geprogrammeerde vertrektijd wordt beëindigd. Zo is een minimale bedrijfsduur van 10 minuten en een maximale bedrijfsduur van 65 minuten mogelijk.

De in het menu „Tijd instellen“ ingestelde bedrijfsduur heeft in dit geval geen effect. Bij alle andere configuraties geschiedt de start conform de vooringestelde bedrijfsduur.

#### Let op!

- De vooringestelde tijden zijn altijd **vertrektijden**, ook bij een gedeactiveerde looptijdberekening.
- U kunt in totaal niet meer dan 3 vooringestelde tijden programmeren.
- De maximale bedrijfsduur van 65 minuten bij de automatische looptijdberekening is af fabriek ingesteld. Deze kan indien gewenst door het servicebedrijf tot minimaal 15 minuten worden verlaagd.

#### Identieke vooringestelde tijden

Wanneer voor een bepaalde weekdag meerdere identieke vooringestelde tijden in de programma's 1, 2 of 3 zijn geprogrammeerd, dan geldt de laatste ingevoerde tijd. Bij de activering van de afstandsbediening worden de opgeslagen identieke vooringestelde tijden verwijderd.

Bij de programmering van identieke vooringestelde tijden op verschillende weekdays is er geen sprake van een conflict.

#### Overlappingsen van vooringestelde tijden

##### Voorbeeld:

U hebt op een weekdag de bedrijfssoort „Verwarmen“ voor uw vertrektijd om 13:00 uur ingesteld. Tegelijkertijd bestaat een programmering op dezelfde dag voor de bedrijfssoort „Ventileren“ om 12:45 uur met een bedrijfsduur van 15 minuten. Wat gebeurt er nu?

De afstandsbediening berekent voor de bedrijfssoort „Verwarmen“ het verwarmingsbegin, dat afhankelijk van de gemeten ruimtetemperatuur tussen 5 en 60 minuten voor de geprogrammeerde vertrektijd kan liggen. Wanneer het bepaalde verwarmingsbegin na 12:45 uur ligt, wordt van 12:30 tot 12:45 uur geventileerd en daarna verwarmd.

Wanneer het bepaalde verwarmingsbegin voor 12:45 uur ligt, wordt tot 12:30 verwarmd en daarna schakelt de verwarming over op de bedrijfssoort „Ventileren“. Na afloop van de ingestelde bedrijfsduur voor de bedrijfssoort „Ventileren“ schakelt zich de verwarming uit.



## P Vooringestelde tijden programmeren

Afstandsbediening via activeren (zie pagina 8).

Symbol **P** met of selecteren.

Selectie met bevestigen.

Geheugen voor voorselectie **1, 2** of **3** met of selecteren en met bevestigen.

Weekdag **Ma – Zo** met of selecteren en met bevestigen.

Uren met of instellen en met bevestigen.



Minuten met of instellen en met bevestigen.

Gewenste functie , of **AD** met of selecteren en met bevestigen.

Weergave op de display



SEND



## Bediening en instelling

### P Vooringestelde tijden programmeren





Alleen bij de selectie van  (verwarmen met gedeactiveerde looptijdberekening),  of **Ad** wordt de bedrijfsduur weergegeven en kan met  worden overgenomen respectievelijk met  of  worden ingesteld en met  worden bevestigd.

**De instelling is beëindigd.**

**Let op!**

De bezette geheugens voor voorselectie worden op de display weergegeven. Het volgende geactiveerde geheugen wordt op de display onderstreept en de bijbehorende weekdag wordt ook weergegeven.

**De volgende acties zijn mogelijk:**

- Overschakelen van de temperatuurweergave naar de tijd en terug,  indrukken.
- Functies in de menubalk met  of  selecteren, selectie met  bevestigen.

De verdere werkwijze staat in de betreffende alinea van de geselecteerde functie beschreven.

Weergave op de display






Voor de programmering van vooringestelde tijden in geheugen 2 resp. 3 volgt u dezelfde stappen.



### P Vooringestelde tijden verwijderen

Voor de verwijdering van vooringestelde tijden zijn dezelfde stappen als voor het instellen van de tijd vereist, totdat in de statusbalk de huidige functie knippert.


 of  indrukken, totdat op de display **oFF** wordt weergegeven. Met  bevestigen.

**De vooringestelde tijd is verwijderd.**

**De volgende acties zijn mogelijk:**

- Overschakelen van de temperatuurweergave naar de tijd en terug,  
 indrukken.
- Functies in de menubalk met  of  selecteren, selectie met  bevestigen.

De verdere werkwijze staat in de betreffende alinea van de geselecteerde functie beschreven.

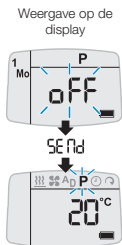

## Bediening en instelling

### Verwarmingsniveau instellen – bij waterverwarmingen

Bij waterverwarmingen kan men kiezen tussen de verwarmingsniveaus ECO (normale verwarming) en HIGH (comfortabele verwarming).

Het geselecteerde verwarmingsniveau is nodig voor de berekening van de bedrijfsduur Verwarmen afhankelijk van de gemeten kamertemperatuur.

#### Let op!

De verwarmingsniveaus ECO respectievelijk HIGH zijn alleen mogelijk in combinatie met een geprogrammeerde vooringestelde tijd.

Afstandsbediening via  activeren (zie pagina 8).

Symbol  met  of  selecteren.

Selectie met  bevestigen.

De verwarmingsniveaus ECO of HIGH met  of  selecteren en met  bevestigen.

**Het geselecteerde verwarmingsniveau (bijvoorbeeld HIGH) is ingesteld.**

Weergave op de display





### **Verwarmingsniveau instellen** – bij luchtverwarmingen

Bij luchtverwarmingen kan voor het directe en voorinstelde bedrijf een verwarmingsniveau van 8 tot 36 individueel worden ingesteld.

#### **Let op!**

De verwarmingsniveaus 8 tot 36 vormen slechts een benadering en kunnen daarom afwijken van de daadwerkelijke temperatuur in het voertuig.

Afstandsbediening via  activeren (zie pagina 8).

Symbol  met  of  selecteren.


Selectie met  bevestigen.

Het verwarmingsniveau met  of  wijzigen en met

 bevestigen.

**Het nieuwe verwarmingsniveau is ingesteld.**

Weergave op de display

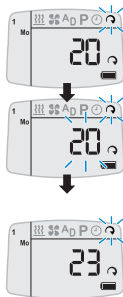

## Toetsfuncties

Met de in het voertuig ingebouwde toets kunnen de volgende acties worden uitgevoerd:

- Starten van het verwarmingsbedrijf, verwarmingsduur 30 minuten (LED aan)
- Uitschakelen van alle actieve apparaten (LED uit)



## Onderhoud

### Laadstatus van batterij van afstandsbediening

(weergave op afstandsbediening)



Batterij in orde



Batterij voldoende opgeladen



Batterijspanning zwak (batterij moet binnenkort worden vervangen)



Noodbedrijf, batterij moet worden vervangen

Wanneer de statusweergave van de afstandsbediening een zwakke batterijspanning aangeeft, dient u bij de specialzaak een door JE-Eberspächer aanbevolen knoopcel van het type **CR 2430** van het merk Varta, Sony of Renata te kopen.

### Batterij vervangen

- Bajonetsluiting van batterijdeksel met een munt van 1 euro in de richting van de pijl draaien.



- Batterijdeksel verwijderen.
- Deksel dichting op beschadigingen controleren.
- Lege batterij verwijderen.
- Nieuwe batterij plaatsen. De batterij is op de juiste manier geplaatst als het teken voor de pluspool en het typeplaatje van de batterij leesbaar zijn.
- Batterijdeksel terugplaatsen. De druppelvormige markering moet naar het midden van de twee inkepingen wijzen.



- Draai de bajonetsluiting van de batterijdeksel met een munt in de richting van de wijzers van de klok, totdat de gleuf in verticale positie staat.
- Afstandsbediening activeren (zie pagina 8).

### Weergaven



Omschrijving	
Slechte communicatie tussen afstandsbediening en stationair deel. Er worden gegevens ontvangen. Deze zijn echter onjuist.	
Mogelijke oorzaken	Oplossing
Afstand tussen afstandsbediening en voertuig ligt tegen de maximale reikwijdte.	Positie t.o.v. voertuig wijzigen, bijvoorbeeld afstandsbediening hoger houden of naar de zijkant bewegen. Afstand tot voertuig verkleinen.
Dichte bebouwing tussen afstandsbediening en voertuig?	Afstand verkleinen. Indien mogelijk een zichtverbinding tot het voertuig tot stand brengen.
Er worden tegelijkertijd meerdere Easy-Start-afstandsbedieningen gebruikt.	Afstandsbediening na een pauze opnieuw activeren.



Omschrijving	
Geen communicatie tussen afstandsbediening en stationair deel mogelijk.	
Mogelijke oorzaken	Oplossing
Afstand tussen afstandsbediening en voertuig is te groot.	Afstand verkleinen.
Er worden tegelijkertijd meerdere Easy-Start-afstandsbedieningen gebruikt.	Afstandsbediening na een pauze opnieuw activeren.
Afstandsbediening niet ingeleerd.	Afstandsbediening conform inbouw instructie inleren.

#### Let op!

Bij de meldingen **cobR** en **conP** is geen bediening mogelijk. Een verwarming in bedrijf kan alleen via de toets in het voertuig worden uitgeschakeld.

## Wat te doen als...?

### Weergaven



Omschrijving	Oplossing
Bij de verwarming is tijdens het bedrijf een storing (bijvoorbeeld brandstoftekort of onderbreking van de diagnosekabel) opgetreden.	Zie voor het verhelpen van de storing de inbouw instructies van de verwarming.



Omschrijving	Oplossing
Stationair deel staat in de inleermodus.	Afstandsbediening conform inbouw instructie inleren.



Omschrijving	Oplossing
De batterijspanning van de afstandsbediening is erg zwak. Een gegevensoverdracht is niet mogelijk.	Batterij vervangen.



Omschrijving	Oplossing
Weergave „Klok instellen“ verschijnt na activering van de afstandsbediening.	
Mogelijke oorzaak	Oplossing
Stationair deel is van voertuigaccu losgekoppeld. Alle geprogrammeerde voorinstellingen zijn verwijderd.	Tijd instellen (zie pagina 9).



### Weergaven

De afstandsbediening kan niet worden geactiveerd.

Mogelijke oorzaken	Oplossing
Batterij leeg.	Batterij vervangen.
Geen batterij geplaatst.	Batterij plaatsen.
Batterij verkeerd geplaatst.	Batterij op de juiste manier plaatsen.

### LED-weergave toets knippert

Omschrijving	Oplossing
Stationair deel staat in de inleermodus.	Na 30 seconden gaat de weergave vanzelf uit of afstandsbediening conform de inbouwconstructies inleren.

**Let op!**

Wanneer de fout of storing niet kan worden verholpen, dient u contact op te nemen met een geautoriseerde JE-servicedienst of bel het op de volgende pagina aangegeven servicenummer.

### Hotline

Bij technische vragen of een probleem met de afstandsbediening of de verwarming belt u binnen Duitsland het volgende servicenummer.

Hotline

00 49 (0)800 / 12 34 300

Faxhotline

00 49 (0)1805 / 26 26 24

Buiten Duitsland dient u contact op te nemen met het betreffende Eberspächer-filiaal van uw land.



[www.eberspaecher.com](http://www.eberspaecher.com)

J. Eberspächer  
GmbH & Co. KG  
Eberspächerstraße 24  
D-73730 Esslingen  
Telefon 0711 939-00  
Telefax 0711 939-0643  
info@eberspaecher.com



**Eberspächer®**