

# Miniklok

## Gebruiksaanwijzing / montage-instructie



- 1 Toets om de instelmogelijkheden te activeren
- 2 / 3 Toets om de tijd vooruit/achteruit te zetten
- 4 Toets AAN / UIT. Voorkeestijd activeren of deactiveren
- 5 Actuele tijd, voorkies- en verwarmingstijd
- 6 Symbool voor geactiveerde voorkiestijd
- 7 Symbool voor verwarmingswerking
- 8 Symbool voor voorkiestijd 1, 2, of 3

### Algemene instructies

#### voor het bedienen en instellen van de miniklok

- Wanneer gedurende 15 seconden geen enkele toets wordt ingedrukt, keert het display terug naar de uitgangspositie – de normale tijdsaanduiding.
- Wanneer de toetsen 2 en 3 bij het instellen van de tijd langer ingedrukt worden gehouden, wordt de tijd sneller vermeld.
- Bij deze miniklok kunt u max. drie voorkiestijden instellen en activeren. Iedere voorkiestijd wordt na het verwarmingsproces gedeactiveerd en moet, om opnieuw te verwarmen, opnieuw worden geactiveerd; zie voorkiestijd activeren / deactiveren.

### Instelfuncties van de miniklok

#### Eerste maal gebruiken:

Nadat de voedingsspanning is aangesloten, worden alle symbolen op het display knipperend weergegeven. Het verwarmingsapparaat kan in deze toestand niet worden ingeschakeld, eerst moet de actuele tijd worden ingesteld:

Toets 1 indrukken – de tijd knippert. Stel de tijd met toets 2 of 3 in.

Toets 1 indrukken – de tijd wordt weergegeven.

De dubbelepunt knippert.

#### Tijd instellen:

Toets 1 > 3 sec. indrukken – de tijd knippert. Stel de tijd met toets 2 of 3 in. Toets 1 < 5 sec. indrukken – de tijd wordt weergegeven.

De dubbelepunt knippert.

#### Opmerking:

Wanneer toets 1 na het instellen van de tijd niet binnen 5 seconden wordt ingedrukt, bevindt u zich in de modus "Verwarmingstijd instellen".

#### Verwarmingstijd instellen:

Toets 1 > 3 sec. indrukken – de tijd knippert. > 5 sec. geen toets indrukken – de miniklok gaat naar de modus "Verwarmingstijd instellen". Aanduiding op het display: verwarmingssymbool en verwarmingstijd knipperen.

Instelling verwarmingstijd (10 tot 120 min) met toets 2 of 3.

Toets 1 indrukken: de tijd wordt weergegeven.

De dubbelepunt knippert.

#### Voorkeestijden instellen:

Door 1, 2, of 3 maal toets 1 in te drukken roept u voorkiestijd 1, 2 of 3 op. Aanduiding op het display: bijv. voorkiestijd 1 en symbool 1.

Instelling voorkiestijd met toets 2 of 3. Met toets 4 wordt de voorkiestijd geactiveerd of gedeactiveerd. Bij een geactiveerde voorkiestijd wordt het symbool "ON" weergegeven. Bij het activeren van de voorkiestijd wordt het symbool 1, 2, of 3 weergegeven.

### Bedieningsfuncties van de miniklok

#### Verwarmingsapparaat inschakelen:

Toets 4 indrukken. De verwarmingstijd bedraagt ... minuten.

Aanduiding op het display: resterende verwarmingstijd en symbool 7.

#### Verwarmingsapparaat uitschakelen:

Toets 4 indrukken. Het verwarmingsapparaat blijft ca. 3 minuten doordraaien. Aanduiding op het display: actuele tijd.

### Permanente werking:

Toets 3 indrukken en ingedrukt houden, dan toets 4 indrukken. Het verwarmingsapparaat blijft nu ingeschakeld tot toets 4 (verwarmingsapparaat uitschakelen) wordt ingedrukt.

### Voorkeestijd activeren / deactiveren:

Voorkeestijd 1, 2 of 3 selecteren door toets 1 in te drukken.

Met toets 4 wordt de voorkiestijd geactiveerd of gedeactiveerd.

Bij een geactiveerde voorkiestijd wordt het symbool "ON" weergegeven. Bij het activeren van de voorkiestijd wordt het symbool 1, 2, of 3 weergegeven.

### Speciale functie alleen in combinatie met de afstandsbediening TP41i

#### Programmeren van de ontvanger op de zender:

Toets 2 indrukken en ingedrukt houden, dan toets 4 indrukken.

Aanduiding op het display: horizontale strepen.

Een toets op de zender indrukken. Aanduiding op het display:

bij een geslaagde programmering op de zender keert het display terug naar de uitgangspositie.

Wanneer de zender niet wordt herkend, keert het display na 35 sec. terug naar de uitgangspositie.

In dit geval moet de procedure worden herhaald.

### Montage en aansluiting van de miniklok

De klok conform de montage-tekening monteren.


De boorsjabloon (verwijderbaar en zelfklevend) is aan de voorzijde aangebracht.

De miniklok conform het aansluitschema aansluiten.

#### Opmerking:

Tijdens de montage niet op het display en de toetsen drukken.

#### Montage-tekening

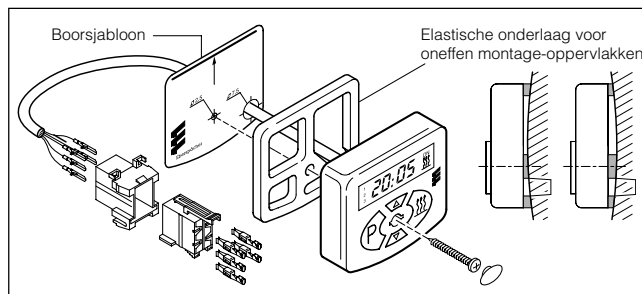

#### Aansluitschema

