

# Mini schakelklok



## Mini-schakelklok

Bestelnummer: 22.1000.30.14.00 12/24 Volt


## Mini-relais

12 Volt: 22.1000.30.06.00

24 Volt: 22.1000.30.07.00

Eberspächer

## Gebruiksaanwijzing

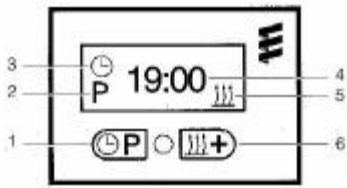

1. Drukknop voor het activeren van de voorkeuze tijd en voor het instellen van uren en minuten
2. Symbool voor geactiveerde voorkeuze tijd
3. Symbool voor huidige tijd
4. Huidige tijd of voorkeuze tijd
5. Inschakelcontrole
6. Drukknop voor het direct in- en uitschakelen van de verwarming en voor het instellen van uren en minuten

Na aansluiten van de voedingsspanning gaan alle signalen in het display knipperen. De verwarming kan in deze toestand niet ingeschakeld worden, eerst moet de huidige tijd ingesteld worden.

- Huidige tijd instellen : knop 1 en 6 gelijktijdig indrukken: uren knipperen
- uren instellen : knop 6 indrukken
  - minuten instellen : knop 1 indrukken: minuten knipperen; met knop 6 minuten instellen
  - instelling beëindigen : knop 1 indrukken of 10 sec. wachten tot huidige tijd en symbool 3 aangegeven wordt
- Voorkeuze tijd instellen : voorkeuze tijd oproepen door knop 1 in te drukken; daarna knop 1 en 6 gelijktijdig indrukken: uren knipperen
- uren instellen : knop 6 indrukken
  - minuten instellen : knop 1 indrukken: minuten knipperen; met knop 6 minuten instellen
  - instelling beëindigen : knop 1 indrukken: de voorkeuze tijd en symbool 2 worden aangegeven; hiermede is de voorkeuze tijd geactiveerd! of 10 sec. wachten totdat huidige tijd en symbool 3 worden aangegeven; hiermede is de voorkeuze tijd niet geactiveerd
- Verwarming inschakelen : knop 6 indrukken: de verwarming wordt 60 min. ingeschakeld in het display worden symbool 5 en de resterende tijd weergegeven
- Verwarming uitschakelen : knop 6 indrukken: de verwarming loopt nog ca. 3 min. na waarna deze automatisch stopt; in het display worden huidige tijd en symbool 3 weergegeven
- Voorkeuze tijd activeren : knop 1 indrukken: symbool 2 en de voorkeuze tijd worden weergegeven totdat de verwarming start
- Voorkeuze tijd deactiveren : knop 1 indrukken: symbool 3 en de huidige tijd worden weergegeven

## Inbouwen:

Afdekplaatje tussen de twee drukknoppen verwijderen. Sjabloon van meertalige beschrijving uitknippen en op opbouwplaats houden. Beide aangegeven boringen ( $\varnothing 6,8$  mm en  $\varnothing 2,2$  mm) boren. Kabel door grootste boring voeren en klok met bijgeleverde schroef vastzetten. Afdekplaatje over schroefgat plaatsen. Indien mini-schakelklok tezamen met mini-temperatuurregelaar gebruikt worden, moet van de afstandplaat gebruik gemaakt worden om het verschil in dikte op te vangen. Ook moet hierbij de sierrand van de klok verwijderd worden.

## Aansluiten:

Kabelkleuren in stekershuis als volgt aansluiten:

Nr. 1 = rood (+)

Nr. 2 = geel (inschakelplus)

Nr. 3 = bruin (-)

Daarna de kabel aan de bedieningskabel van de verwarming aansluiten met gebruik van mini-relais.

Mini-relais 12 Volt: 22.1000.30.06.00

Mini-relais 24 Volt: 22.1000.30.07.00