

# Mini temperatuurregelaar




Mini-temperatuurregelaar

Eberspächer

Bestelnummer: Uitvoering met temperatuurvoeler	22.1000.30.15.00	12/24 Volt
Uitvoering zonder temperatuurvoeler	22.1000.30.66.00	12/24 Volt

## Gebruiksaanwijzing:

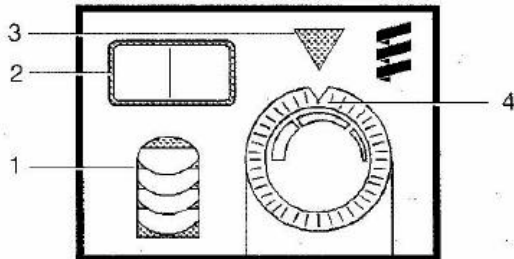

1. Beluchtingsleuven voor temperatuurvoeler
2. Schakelaar verwarmen / uit
3. Inschakelcontrole en referentie voor temperatuurinstelling
4. Draaiknop voor temperatuurinstelling; als de knop in getekende stand staat kan het draaiwielje gedemonteerd worden.

## Verwarming inschakelen en temperatuur instellen:

De draaiknop op de gewenste temperatuur instellen (naar rechts draaien geeft een hogere regeltemperatuur). Schakelaar naar rechts drukken. De verwarming start nu en de groene inschakelcontrole gaat aan.

## Verwarming uitschakelen:

Schakelaar naar links drukken. De groene inschakelcontrole gaat uit. De verwarming loopt nog 3 à 4 minuten door voor "koudblazen", waarna deze automatisch stopt.

## In geval van storing:

Verwarming doet niets:

Zekering controleren en verwarming uit- en weer inschakelen (niet meer dan 2 maal). Kan de storing niet verholpen worden, dan moet zo snel mogelijk de dichtstbijzijnde Eberspächer-dealer geraadpleegd worden, welke de storing vakkundig kan verhelpen.

Oververhitting:

In geval van oververhitting van sommige typen verwarmingen knippert de groene inschakelcontrole in de bediening. De geheel of gedeeltelijk geblokkeerde luchtkanalen moeten gecontroleerd en opengemaakt worden. Daarna kan door uit- en weer inschakelen de verwarming weer gestart worden (niet meer dan 2 maal achtereen).

## Inbouwen:

Als de temperatuurvoeler in deze mini-temperatuurregelaar gebruikt wordt moet er op gelet worden dat een juiste montageplaats gezocht wordt waar een juiste temperatuurmeting gedaan kan worden. D.w.z. niet tegen ongeïsoleerde buitenwanden, niet in tocht, niet in directe zonnestraling en niet direct in de uitblaasluucht van de verwarming.

De sjabloon van de meertalige beschrijving uitknippen en op de opbouwplaats houden. Beide aangegeven boringen (ø 8 mm en ø 2,2 mm) boren. Draaiknop uit regelaar demonteren (Let op dat de markering in de juiste stand staat). Kabel door de grootste boring voeren en regelaar met bijgeleverde schroef vastzetten. Draaiknop monteren (Let op dat merkteken in de juiste stand staat!).

## Aansluiten:

Kabelkleuren in stekershuis als volgt aansluiten:

- Nr. 1 = rood (+)
- Nr. 2 = geel (inschakelplus)
- Nr. 4 = grijs (externe voeler; indien aanwezig)
- Nr. 6 = blauw/wit (diagnose / inschakelcontrole)
- Nr. 7 = grijs/rood (temperatuurinstelling)
- Nr. 8 = bruin/wit (-)

Deze steker kan direct op de kabelboom van de enkele typen verwarmingen worden aangesloten mits:  
-afstand regelaar - verwarming < 1 meter en  
-géén externe voeler nodig  
-géén schakelklok wordt gebruikt  
In alle overige gevallen de verlengkabel 22.1000.30.03.00 (5 m) gebruiken.